



Batteriewechsel BLUM SERVO-DRIVE

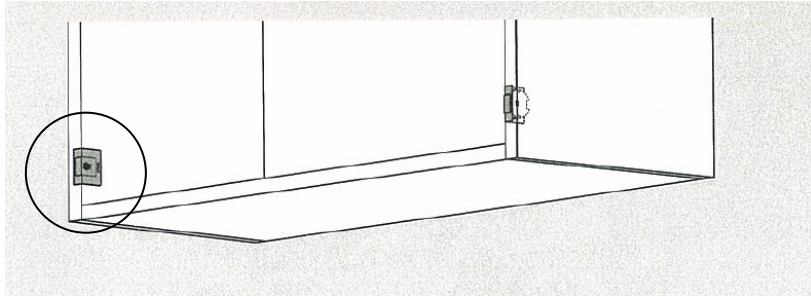

- Verwenden Sie nur handelsübliche Batterien des Typs CR2032 von einem namhaften Hersteller (Lebensdauer ca. 8 – 10 Jahre).
- Beachten Sie beim Einlegen der neuen Batterien den richtigen Polanschluss (+/-).
- Batterie des SERVO-DRIVE darf nicht aufgeladen oder ins Feuer geworfen werden.

Bei Nachlassen der Batteriekapazität blinkt die Batterieanzeige des SERVO-DRIVE-Schalters rot

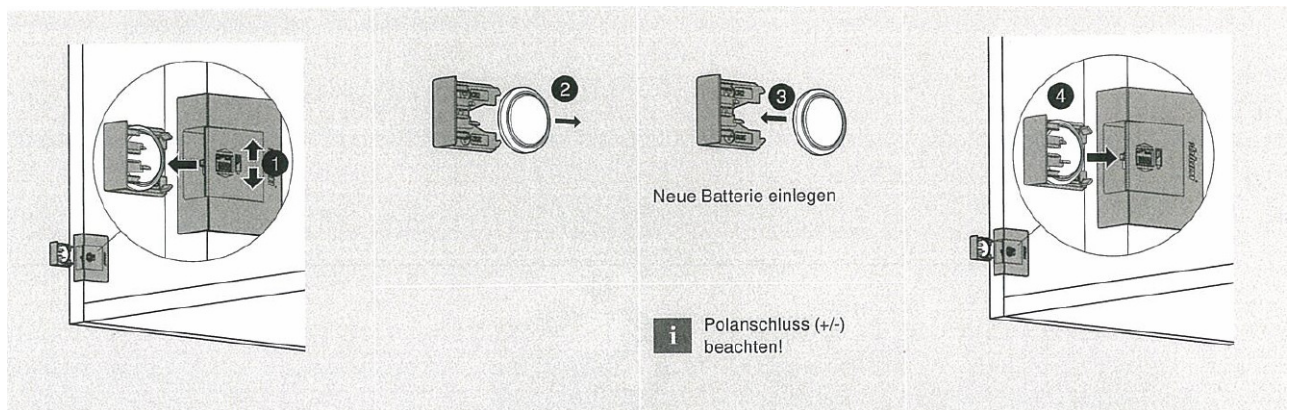

Wenn die Batterie falsch eingelegt wurde leuchtet die Batterieanzeige des SERVO-DRIVE-Schalters rot