

Gebrauchsanweisung

4-Punkt-Sicherheitsverschluss **GLUTZ** Treplane 4R-1838

An Ihrer Eingangstüre ist ein Qualitäts-Sicherheitsschloss aus bewährter Schweizer Produktion eingebaut. Dieses Schloss benötigt keinen Unterhalt. Es darf weder geölt noch geschmiert werden. Bei Funktionsstörungen rufen Sie uns an (Tel. 052 368 61 61).

Die Besonderheit dieses Schlosses ist seine Betätigung. Die Sicherheitsriegel können entweder nur mit dem Schlüssel oder, bei erhöhtem Widerstand, auch mit Hilfe des Türgriffs (Fachausdruck: „Drücker“) ausgefahren werden. Die Funktionen werden dem entsprechend mit „Drückerbedienung“ oder „Schlüsselbedienung“ bezeichnet.

1. Drückerbedienung

Türe schliessen:

- Türe gut zu machen, Türgriff nach oben schwenken **bis zum Anschlag!**
- Schlüssel **2x** drehen (Keine Sicherheit bei nur 1 Umdrehung – Versicherungsschutz!)

Die Türe ist gesichert:

- Der Türgriff ist blockiert
- Die Falle ist blockiert (Riegelfunktion: 1. Verschlusspunkt)
- Der Schlossriegel (2. Verschlusspunkt) und die beiden Bolzenriegel (3. + 4. Verschlusspunkt) sind vollständig ausgefahren (25 resp. 16mm)

Türe öffnen:

- Schlüssel 2x zurück drehen
- Türgriff nach unten drücken
→ Falle und Riegel werden damit gleichzeitig zurück gezogen

2. Schlüsselbedienung

Türe schliessen:

- Türe gut zu machen und an die Dichtung pressen
- Schlüssel **2x** drehen (keine Gewalt anwenden)
- Die Türe ist gesichert:
 - Der Türgriff ist blockiert
 - Die Falle ist blockiert (Riegelfunktion)
 - Der Schlossriegel und die beiden Bolzenriegel sind vollständig ausgefahren

Türe öffnen:


- Wie oben

Zusatzriegel _____

Schlossfalle _____

Schlossriegel _____

Zusatzriegel _____

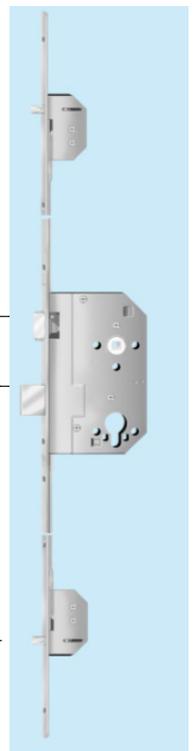

Wir wünschen Ihnen einen sicheren Aufenthalt in Ihrem Heim!